MOTOROLA

Manual de Usuario

SERIE FOX1000

Teléfono inalámbrico digital
con identificador de llamadas

MODELOS:

FOX 1000 (Base principal)

FOX 1000-E (Extensión)

FOX 1000-B (Base principal + 1 Extensión)

FOX 1000-3 (Base principal + 2 Extensiones)

*Verificar modelo adquirido

Información General

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO.

Este manual explica y le orienta a instalar y operar su nuevo teléfono Motorola. por favor reserve algún tiempo para leerlo atentamente y así garantizar una instalación adecuada y para que usted pueda disfrutar de todos los beneficios de este producto.

Conserve en sus registros, el recibo de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía del producto Motorola, deberá entregarnos una copia de su recibo de compra con la fecha para confirmar el estado de la garantía.

Para mayor información o alguna duda adicional, favor de llamar al:

MÉXICO 01 800 021 0000
COLOMBIA 01-800-700-1504
BRASIL 0800-773-1244 o 4002-1244
VENEZUELA 0800-100-4289
ARGENTINA 0800 666 8676
CHILE 800-201-4442
ECUADOR 1-800-10-2020
PARAGUAY 009-800-542-0030
URUGUAY 0004-0178-7011
PERU 0-800-52-470

Todas las especificaciones podrían ser alteradas sin previo aviso.

Fabricado, distribuido o vendido por MDX Electronics, LLC, concesionario oficial para este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas o marcas registradas por Motorola Trademark Holdings, LLC y se usan con debida licencia. Todas las demás marcas de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. © 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos los derechos reservados.

Precauciones

Observe la siguiente orientación de colocar, instalar, conectar y operar este teléfono:

- Posicione la base del aparato en una superfície estable, no deslizante.
- El cable telefónico debe de estar extendido de tal forma que evite accidentes!
- No posicione el auricular y/o la base del aparato cerca de fuentes de calor.
- No exponga el teléfono directamente a la luz solar.
- Trate de no colocar próximo a equipos eléctricos.
- Proteja el teléfono contra polvo, humedad, líquidos y vapores corrosivos.
- Limpie el aparato utilizando solamente un paño limpio y humedo.
- Para hacer la conexion telefónica, utilize solamente los cables con conectores apropriados.
- Para conectar, utilize solamente el equipo proveido en su empaque.
- Utilize solamente la fuente de alimentación eléctrica proveida.
- Los últimos descubrimientos científicos demuenstran que algunos dispositivos médicos pueden sufrir interferencias debido al uso de ciertos teléfonos (DECT). Por lo tanto, esté atento a las instrucciones para el uso de teléfonos portatiles en instalaciones médicas.

Nunca:

- ¡Abra el teléfono!
- ¡Toque los cables internos con utensilios puntiagudos o metálicos!
- ¡Cargue la base del teléfono por el cable telefónico o de energía!
- ¡Utilice el teléfono en ambientes con humedad (ej.: baño) o en áreas con peligro de explosión!

Índice

Información General..... 03
Precaución..... 04
Introducción..... 06
Instalación del teléfono..... 07
Conexión de la base..... 08
Funcionamiento del auricular..... 10
Display, Teclas, Iconos..... 12
Usando su teléfono..... 16
Configuración de la base..... 22
Configuración del auricular..... 24
Registrando nuevo auricular..... 29
Términos de garantía..... 32
Data técnica..... 38

Introducción

Bienvenido.

Felicidades por obtener su modelo de la serie FOX 1000.

Este teléfono fue diseñado para funcionar en lineas telefónicas o PABX. Con diseño avanzado, el esta producido con la más moderna tecnologia digital, traiendole alta calidad de voz, alcance y simplicidad.
Este modelo posee identificador de llamadas que alamazena las llamadas recibidas.*
Reserve un tiempo para leer y entender este manual, para asi poder comenzar a disfrutar de las conveniencias y cualidades que el producto tiene para ofrecerle.

Esperamos que usted aproveche al máximo su sistema de teléfono.

* El servicio de identificación de llamadas debe ser contratado a traves de su operadora local. Verifique los costos y disponibilidad para su región.

Instalación del teléfono

Contenido en el empaque.

Contenido de empaque	Cantidad			
	FOX 1000	FOX 1000-E	FOX 1000-B	FOX 1000-3
Auricular	1	1	2	3
Base principal	1		1	1
Base cargadora con fuente adjunta	-	1	1	2
Fuente de alimentación de la base principal	1		1	1
Cable de linea telefónica	1		1	1
Batería	2	2	4	6
Manual de Usuario	1	1	1	1

Localización

Para obtener la mejor recepción posíble, recomendamos que el teléfono sea posicionado en un punto central de su casa, próximo a donde será utilizado. No posicione el teléfono atrás de puertas de acero.

El alcance máximo entre la base del teléfono y el auricular depende de las condiciones, por ejemplo las estructuras de su casa. La calidad de la transmisión normal, puede ser restablecida en algunos casos simplemente moviendo la dirección de la base. Cuando esté fuera de alcance, la conexión de la llamada será interrumpida y la conexión de la llamada será interrumpida, excepto cuando regrese a un punto mas cercano a la base dentro de 30 segundos.

Para evitar interferencias de señal provocadas por otros equipos electrónicos, recomendamos que la base del teléfono y su auricular estén situados lo mas distanciado posible (mínimo de 1 metro) de otros equipos electrónicos.

Conexión de la base

Antes de comensar a usar su teléfono, Usted debe conectar el conector del cable telefónico a la base y tambien el cable de la fuente de potencia.

Debe de utilizar solamente la fuente de alimentación proveida en su empaque.

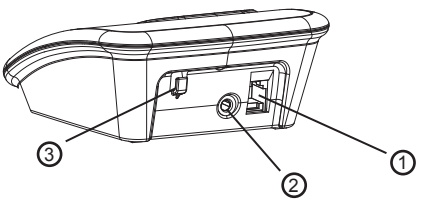

① **Cable telefónico**
Conecte o ponga el conector marcado con el símbolo de un teléfono.

② **Fuente de alimentación**
Conecte y ponga el conector marcado con el símbolo de fuente.

③ Pase el cable de la fuente de alimentación en la canal correspondiente en la parte posterior de la base.

Puede insertar ahora la fuente de alimentación a la toma de la pared. El teléfono no va a funcionar si el cable telefónico o la fuente no están conectados apropiadamente.

Cargue primero la batería antes de conectar la linea telefónica. El aparato necesita la batería cargada antes de comenzar para evitar problemas.

Residencias con Internet de Banda Larga (DSL):

Certifiquese de que el micro-filtro ADSL esté ya instalado en la misma linea de su teléfono. En caso de que no se encuentre el filtro, solicite uno a su compañia de teléfono local.

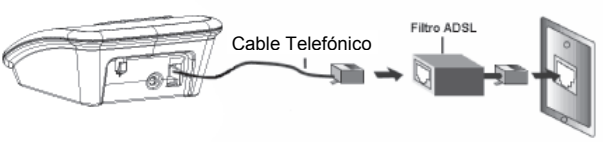

Funcionamiento del auricular

El auricular estará listo para empezar a recibir llamadas despues que se cargue por un lapso de 16 horas.

Instalación de las baterías recargables:
En la parte trasera del auricular está el compartimiento de baterías para las dos baterías tipo AAA recargables.

Remoción de la puerta del compartimiento de baterías:
Deslize la puerta del compartimiento de baterias hacia abajo (cerca de 3 mm) y levante.

Instalación de las baterías (observe la polaridad):
Coloque las dos baterías dentro del compartimiento. Verifique que la polaridad esté correcta. Certi quese de insertar las baterias de forma que la extremidad plana de la batería (el polo negativo) sea conectado en forma correcta. El auricular no funcionará si las baterías estuviesen insertadas incorrectamente. Si coloca erroneamente puede causarle daño al auricular. Recoloque la puerta delo compartimiento, cerca de 3 mm de distancia y deslize hacia arriba que encaje y haga "clic".

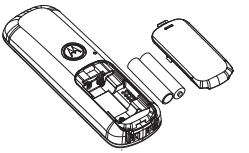

Carga de las baterías

ATENCIÓN:
Las baterías no están cargadas. Para cargar, posicione el auricular en la base que debe de estar conectada a la fuente eléctrica conforme con lo escrito anteriormente. El ícono luminoso de la bateria en el auricular simboliza el proceso de cargado. Las baterías necesitan cerca de 16 horas de carga cuando nuevas para empezar.

Después de este periodo, conecte el cable telefónico. Ahora el teléfono estará preparado para ser utilizado.

ATENCIÓN:
Use solamente baterías recargables NiMH. Nunca utilice baterías desechables o baterías comunes.

Usted puede colocar el auricular en su base despues de cada uso. La carga está controlada eletronicamente para asegurar el cargado ideal de las baterías. Evite remover las baterías del auricular sin ningun motivo, pues la remoción sin necesidad afecta al ciclo de cargado ideal.

La vida útil de las baterías puede ser extendida, utilizando completamente la carga y descargandolas en su totalidad.

Si el estado de cargado de batería llega a su limite mínimo, el icono de la parpadeará en la pantalla y una señal de advertencia se escuhará. Usted tendrá 10 minutos más de tiempo de conversación.

El tiempo de duración de carga de batería en uso o en reposo es apenas estimado y depende de la intensidad de la señal de comunicación, funciones utilizadas, de las condiciones de la batería, de la temperaturas a la cual la batería, y otros más factores. Oberve también que el tiempo utilizado durante conversaciones y otros tipos de operaciones van a afectar el tiempo disponible para utilizar el auricular.

Precauciones de Seguridad
ADVERTENCIA:

Utilice solo fuentes de alimentación con las siguientes características eléctricas y que estén debidamente certificadas de acuerdo a la legislación vigente. El uso de otras fuentes de alimentación podría dañar el dispositivo y anular la garantía ademas de provicor riesgos al usuario.

Para Argentina:
Características de entrada: 100-240V~; 50/60Hz; 0,2A; Clase II
Características de salida: 6V CC, 300mA

Display, Teclas, Iconos

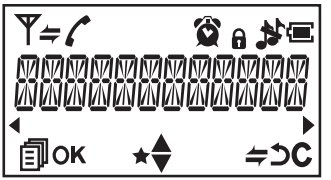

ICONOS

Flechas para arriba/abajo: mover las opciones del menú.

Icono permanece prendido so existe conexión con la base. Cuando el icono parpadea esto indica que el auricular está fuera del límite del alcance de la base.

Cuando se presenta al lado del icono indica que una llamada interna esta en progreso.
Parpadea cuando esta recibiendo una llamada interna.

Indica que una llamada externa esta en progreso.

Indica que el timbre esta apagado.

Cuando presente, indica que el despertador está programado. Parpadea cuando el despertador está sonando.

Indica que el teclado está bloqueado.

Indica que la batería está totalmente cargada. Parpadea cuando está efectuando su carga.

Indica que la batería necesita ser recargada. Parpadea cuando llega a un nivel de carga de bateria detectado.

Indica que hay má caracteres a la izquierda del texto que está en el display.

Indica que hay mas caracteres a la derecha del texto en el display.

Seleccione para verificar las opciones del menú.

OK Seleccione para confirmar una opción.

Seleccione para hacer una llamada externa.

Seleccione para volver a un nivel de menú o cancelar una acción.

C Seleccione para borrar un caracter o para el despertador. Cuando en conversación, seleccione para activar o desactivar el micrófono (función MUDO).

Teclas

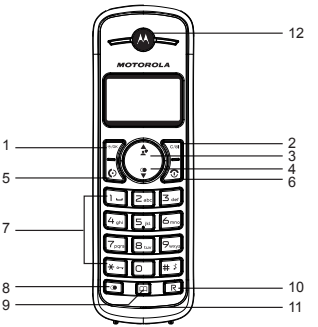

1. Tecla multifunción izquierda (Menu/OK)
En reposo: presione para accesar el menú principal.
En modo sub-menu: Presione para confirmar la selección.
Durante una llamada: Presione para accesar la agenda/ Lista de rediscado/Lista de llamada o efectuar una llamada interna.
2. Tecla multifunción derecha (Apagar/Volver/Mudo/Intercom)
En menú principal: Presione para volver el display a reposo.
En modo sub-menu: Presione para volver al nível anterior.
En modo sub-menu: Presione y sostenga para volver al display en reposo.
En modo edición / modo de prediscado: Presione para borrar un caracter o un dígito.
En modo edición / modo de prediscado: Presione y sostenga para borrar todos los caracteres y dígitos.
Durante una llamada: Presione para activar y desactivar la función “Mudo”.
En reposo: Presione para efectuar una llamada interna.
3. Tecla hacia arriba
En reposo: Presione para accesar la lista de llamadas identificadas.
En menú principal: Presione para mover un campo hacia arriba.
En agenda /lista de rediscado/ lista de llamadas identificadas: Presione para seleccionar articulos de arriba.
Durante una llamada: Presione para aumentar el volumen de recepción.
Cuando el timbre esté sonando: Presione para aumentar nível del volumen de timbre.

4. Tecla hacia abajo
En reposo: Presione para accesar la lista de rediscado.
En menú principal: Presione para ir a un campo hacia abajo.
En directorio / lista de rediscado / lista de llamadas identificadas: Presione para seleccionar campos de abajo.
Durante una llamada: Presione para disminuir el volumen de recepción.
Cuando el teléfono esté sonando: Presione para dis minuir el nivel de timbre.
5. Hablar
En reposo / modo de prediscado: Presione para hacer una llamada.
En lista de rediscado / Lista de llamadas identi cadas / Directorio: Presione para hacer una llamada para o a un número seleccionado.
Cuando el teléfono esté timbrando: Presione para atender la llamada.
6. Desconectar
Durante una llamada: Presione para desconectar una llamada.
En menú principal/ Modo de edición: Presione para poner display en estado de reposo.
En reposo: Presione y sostenga para desconectar el auricular.
En reposo: (Cuando el auricular este desconectado) Presione para conectar auricular.
7. Teclado alfanumérico, * (Asterisco), # (símbolo de número)
Presione para insertar dígitos,caracteres y los símbolos * y #.
Tecla # (símbolo de número)
En reposo: Presione y sostenga # para desconectar los timbres.
Presione nuevamente para encender la función de timbre.
Tecla * (asterisco)
En reposo: Presione y sostenga * para bloquear o desbloquear el teclado.
Durante una llamada (si el teléfono estuviera en modo Pulso), presione * para entrar temporareramente al modo TON.
Tecla 0 (cero)
En prediscado o en modo de edición de número: presione y sostenga para añadir una pausa.
8. Tecla de rediscado
En reposo: Presione para accesar la lista de números de redicado.
9. Directorio
En reposo: Presione para accesar el directorio.
10. Flash
En prediscado: Presione para insertar un “Flash”.
Durante una llamada: Presione para enviar un “Flash”.
11. Micrófono
12. Cápsula receptora para escuchar

Usando su teléfono

Haciendo una llamada

Prediscado
Entre el número de teléfono que desea marcar y presione para discar el número. Si necesita corregir o cambiar el número antes de discar, presione <**C**>.

Discado directo
Presione para obtener tono de discado y entre el número de teléfono al cual desea hablar.

Llamada usando el directorio
Presione para accesar el directorio, presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado y presione para discar el número

Llamada partiendo desde la lista de llamadas identificadas
Presione ▲ para accesar la lista de llamadas identificadas y presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado. Presione para discar el número seleccionado.

Duración de llamada
Su auricular mide automaticamente la duración de cada llamada. El tiempo de la conversación va a aparecer en el display pocos segundos despues de terminada la llamada. Será mostrada en formato Hora, Minuto, Segundo (HH:MM:SS).

Atendiendo una llamada

Si su auricular no está en la base:
Cuando el teléfono suene presione para atender la llamada.
Si su auricular estuviese en la base y está AUTO ATENDIMIENTO activo:
Cuando el teléfono timbre, el auricular va a contestar la llamada automaticamente.

Terminando una llamada

Cuando termine una conversación presione y recoloque el auricular en la base para terminar la llamada.

Función Mudo

Si usted no desea que la persona que esta en la linea escuche lo que usted está hablando, es posible silenciar temporeramente el micrófono.
Durante una llamada presione <**C**>.
El display del auricular mostrará **"MUDO".**
La persona que reciba su llamada no podrá oirlo. Usted puede conversar con otros en la misma sala.
Para liberar el micrófono, repita el procedimento.

Apagando el timbre

En reposo, presione y sostenga la tecla **#** para apagar timbre. El icono irá a aparecer en el display. Para prender el timbre nuevamente, repita el procedimento.

Bloqueando el teclado

En reposo, presione y sostenga * para bloquear el teclado. El icono irá aparecer en el display. Para desbloquear el teclado, repita el procedimento.

Rediscando

Usted podrá rediscar los últimos 5 números llamados. Si el número llamado esta almazenado en el directorio, aparecerá el nombre guardado en vez del número.

Llamada a partir de la lista de rediscado
Presione para accesar la lista de rediscado. Presione ▲/▼ para seleccionar número deseado. Presione para discar el número seleccionado.

Almazenando un número de la lista de rediscado en el directorio
En reposo, presione ▼ para accesar la lista de rediscado.
Presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado.
Presione y ▲/▼ para seleccionar "**AGR DIRECT".**
Presione <**OK**> para entrar el nombre.
Presione <**OK**> para editar el número (si fuera necesario) para ser almazenado en el directorio.
Presione <**OK**> para seleccionar un timbre a ser asignado.
Presione ▲/▼ para verificar el timbre a escojer. El timbre seleccionado sonará cuando llamadas de ese teléfono entren.
Presione <**OK**> para continuar.

Borrando un número de la lista de rediscado
En reposo, presione ◉ para accesar la lista de rediscado.
Presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar "**ELIMINAR".**
Presione <**OK**> para confirmar.

Borrando toda la lista de rediscado
En reposo, presione ▼ para accesar la lista de rediscado.
Presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar "**ELIMIN TODO".**
Presione <**OK**> para confirmar.

NOTA:
Para correciones de letras o números presione ▲/▼ para mover el cursor.
Presione <**C**> para apagar.

Lista de llamadas identificadas

Si usted contrata junto a su operadora de teléfonos local el servicio de identificación de llamadas DTMF/FSK, las llamadas serán almacenadas para consulta posterior. Esta lista puede mantener hasta 10 entradas no atendidas con información de fecha y hora. Si la lista se llena, la entrada mas antigua se borrará y la más nueva se pondrá en primer lugar en la lista. Con el auricular en reposo, las llamadas serán exhibidas en la lista de llamadas. Si el número esta en su directorio el nombre de este será mostrado en la pantalla.

Verificando la lista de llamadas identificadas
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar "**LISTA LLAM".**
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.

Almacenando una llamada identificada en el directorio
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar "**LISTA LLAM".**
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **"AGR DIRECT".**
Presione <**OK**> para entrar el nombre.
Presione <**OK**> y el número seleccionado será mostrado.
Edite el número, si es necesario.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el timbre deseado.
Presione <**OK**> para continuar.

Eliminando llamadas identificadas
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar **"LISTA LLAMA".**
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **"ELIMINAR".**
Presione <**OK**> para confirmar.

Eliminando todas las llamadas identificadas
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar " **LISTA LLAMA".**
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar "**ELIMINAR TODO".**
Presione <**OK**> para aceptar.
Presione <**OK**> para confirmar.

Ver detalles de la lista de llamadas identificadas
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar "**LISTA LLAM**".
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar "**DETALLES".**
Presione <**OK**> para confirmar y la fecha y hora del registro seleccionado será mostrada.

Posibles problemas con el identificador de llamadas

Nuestros aparatos siguen rigorosamente las especificaciones para teléfonos inalambricos, posibilitando una correcta identificación de llamada. No entrante algunas condiciones adversas en la linea telefónica como las relacionadas abajo, imposibilitan un funcionamiento de servicio de identificación de llamadas en su aparato:

1. Si la toma de conexión de linea telefónica de su casa estuviera oxidada y con mal contacto:
   Refiera a un técnico que limpie los contactos metálicos, retirando la oxidación limpiando las conexiones de la toma de la linea telefónica.
2. La linea telefónica presenta ruídos (no perciptibles al oido humano) que impiden el funcionamiento de la identificación de llamadas, ocasionada por las condiciones externas de los cables de linea de su operadora de teléfonos.

3. Residencias con escritorios con Internet de Banda Ancha (ADSL):
   Certi quese de que el microfiltro ADSL esté instalado en la misma toma de linea de su teléfono inalámbrico.
   En caso de que no exista, solicitelo a su operadora de teléfonos local.
4. El servicio de identificación de llamadas no fue activado por su operadora de telefonos:
   Confirme el contrato de servicio y aguarde a ser activado.

Directorio

Usted puede alamazenar en el directorio los números y nombres de su preferencia y los más utilizados, de forma que no precise discar todo los números del teléfono. El auricular le ofrece un directorio hasta 20 números (máximo 20 dígitos) y nombres (máximo 12 caracteres). Usted tambiém podrá seleccionar diferentes timbres para los números almacenados. Los registros serán almazenados en orden alfabético.

Adicionando un nuevo registro en el directorio
Presione para accesar el directorio, y
Presione y ▲/▼ para seleccionar "**DIRECTORIO**" y presione <**OK**>.
Presione para seleccionar "**AGREGAR**".
Presione <**OK**> para entrar el nombre.
Presione <**OK**> para entrar el número.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar que timbre diferente sera para su nuevo registro de agenda.
Presione <**OK**> para almacenar.

Verificar un registro en el directorio
Presione para accesar a el directorio.
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione y ▲/▼ para seleccionar "**VER**".
Presione <**OK**> / ▲/▼ para verificar el nombre, número y timbre almacenado en el directorio.

Editando un registro del directorio
Presione para accesar el directorio.
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione y ▲/▼ para seleccionar **EDITAR.**
Presione <**OK**>. El registro seleccionado será exhibido.
Edite el nombre y presione <**OK**>.
Edite el número y presione <**OK**>.
Seleccione el timbre y presione <**OK**> para confirmar.

Eliminando un registro del directorio
Presione para accesar el directorio.
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione y ▲/▼ para seleccionar **ELIMINAR.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Eliminando todos los registros del directorio
Presione para accesar el directorio.
Presione y ▲/▼ para seleccionar **ELIMINAR TODO.**
Presione <**OK**> para aceptar.
Presione <**OK**> para confirmar.

Verificando la capacidad de su directorio
Usted podrá verificar cuantos registros su directorio posee y cuantos están disponibles para ser utilizados.
Presione para accesar el directorio.
Presione y ▲/▼ para seleccionar **ESTADO DIR.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Configuración de la base

Cambiando el modo de marcado
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG BASE.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **MODO MARCADO.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar**TONO** o **PULSO.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando el tiempo Flash
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG BASE.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TIEM FLASH.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el tiempo de Flash deseado (CORTO (100ms), MEDIA (270ms), LARGO (600ms)).
Presione <**OK**> para confirmar.

Borrando el código PIN
Las contraseña de acesso (PIN) es un número secreto de 4 dígitos, cuyo proposito es proteger la base del teléfono y el auricular contra uso no autorizado.
El número PIN es solicitado para hacer las configuraciones de la base del sistema.
El código PIN configurado de fábrica es 0000.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG BASE.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **MUDAR PIN.**
Presione <**OK**> y será solicitado que entre el código PIN.
Ponga el código PIN actual.
Presione <**OK**> y ponga el nuevo código PIN.
Presione <**OK**> y ponga nuevamente el nuevo código PIN.
Presione <**OK**> para confirmar.

No olvide su nuevo código PIN. Sin el, no será posible alterar algunas programaciones de la base y adicionar extensiones adicionales.

Cancelando el registro de un auricular
1. Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG BASE.**
2. Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **ELIMININ AURIC.**
3. Presione <**OK**> y será solicitado que entre el PIN de 4 dígitos.
4. Entre el PIN (configuración de fábrica es 0000).
5. Presione <**OK**> e irá a aparecer una lista de auriculares registrados a la base.

6. Presione ▲/▼ para seleccionar el auricular que desea cancelar del registro.
7. Presione <**OK**> para confirmar.

Nota:
No podrá cancelar el registro de el auricular que se esté usando para hacer este procedimiento.

Localizando un auricular (tecla PAGE)
Si su auricular está perdido, puede localizarlo presionando la tecla <**PAGE**> localizada en la base. Todos los auriculares registrados a la base van a sonar con un timbre. Usted puede apretar o en cualquiera de los auriculares para apagar.

Configuración del auricular

Configuración de la alarma (Despertador)
Usted podrá utilizar el teléfono como despertador. Cuando la alarma está programada aparecerá en el display icono . Cuando llegue una hora predeterminada, en el display aparecerá el icono y "**ALARMA PREND**" parpadeará y sonará la alarma seleccionada durante un lapso de 45 segundos. Para apagar la alarma, puede presionar cualquier tecla del auricular. Si la función "**REPET ALARMA**" está activada, la alarma irá a tocar nuevamente en 7 minutos. Para apagar esta función debe de presionar y mantener sostenido la tecla .

Activando la alarma
Presione y para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **ALARMA**.
Presione <**OK**> y para seleccionar **ENCENDER/APAGAR.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando la hora de la alarma
Presione y para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **ALARMA**.
Presione <**OK**> y para seleccionar **ENCENDER/APAGAR**.
Presione <**OK**> para confirmar.
Entre la hora de la alarma.
Presione <**OK**> para configurar la función **REPET ALARMA**.
Presione <**OK**> y para seleccionar **ENCENDER/APAGAR**.
Presione <**OK**> para confirmar.

Nota:
a. Cuando suene la alarma, podrá desactivarla no importa que el teclado esté bloqueado.
b. El volumen de la alarma será el mismo configurado para el timbre del auricular. Si el timbre del auricular estubiera programado como apagado, la alarma irá a sonar con el volumen nivel 1.
c. Si llega la hora de sonar la alarma y el teléfono está en uso en una llamada interna o externa, el icon saldrá en mensaje "**ALARMA ENCEN**" irá a parpadear en el display y usted escuchara un tono de alerta, indicando que la alarma fue encendida. Para desactivar el timbre de aviso, presione cualquier tecla o presione para desactivar la alarma.

Configuración de timbres

Configurando el timbre para llamadas internas
Presione y para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y para seleccionar **CONF TIMBRE.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **TIMBRE INT.**
Presione <**OK**> y para seleccionar el timbre deseado (10 tipos estan disponibles para escojer).
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando el timbre para llamadas externas
Presione y para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **CONF TIMBRE.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **TIMBRE EXT.**
Presione <**OK**> y para seleccionar para seleccionar el timbre deseado (10 timbres están disponibles para escojer).
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando el volumen del timbre
Presione y para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y para seleccionar **CONF TIMBRE**.
Presione <**OK**> y para seleccionar **VOL TIMBRE**.
Presione <**OK**> y para seleccionar el volumen deseado (un total de 6 volúmenes están disponibles incluyendo (**VOL APAGADO**).
Si **VOL APAGADO** fuera seleccionado el icono será mostrado en display.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando tonos

Un bip será emitido cada vez que presione cualquier tecla del auricular. Usted podrá activar o desativar este tono. usted podrá tambiém activar o desactivar los tonos de alerta de bateria baja y fuera de alcance.

Configurando tono de teclas
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG TONO.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TONO TEC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para prender o apagar este tono.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando tono de alerta de batería baja
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG TONO.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TONO BATERIA**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para prender o apagar este tono.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando tono de alerta de fuera de alcance
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG TONO.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **SIN SEÑAL.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para prender o apagar este tono.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando el Idioma del auricular
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **IDIOMA.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el idioma deseado.
Presione <**OK**> para confirmar.

Renombrando el auricular
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **RENOM AURIC.**
Presione <**OK**> y entre un nombre para su auricular.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configuración del auricular

Puede escojer si el display exhibe un nombre la hora cuando esté en reposo.
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **DISP AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **NOMBRE AURIC** o **HORA.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Configuración del auto atendimiento

Con su auto atendimiento activado usted podrá atender una llamada automaticamente cuando quiera retirar el auricular de la base, sin necesidades de presion cualquier tecla.
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **ATEND AUTO.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para activar o desactivar la funcionalidad de auto atendimiento.
Presione <**OK**> para confirmar.

Editando la fecha y la hora

Borrando el formato de la presentación de fecha
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **FECHA Y HORA.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **FORMAT FECHA.**
Presione ▲/▼ para seleccionar el formato de fecha deseado (DD-MM-AA o MM-DD-AA).
Presione <**OK**> para confirmar.

Borrando el formato de presentación de la hora
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **FECHA Y HORA.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **FORMAT HORA.**
Presione ▲/▼ para seleccionar el formato de hora desejado entre (12HR o 24HR).
Presione <**OK**> y ▲/▼ para confirmar.

Ajustando la hora
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **FECHA Y HORA.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONF HORA.**
Presione <**OK**> para entrar con más información de hora.
Presione <**OK**> para confirmar.

Ajustando la fecha
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **FECHA Y HORA.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONF FECHA.**
Presione <**OK**> para entrar la información de la fecha.
Presione <**OK**> para confirmar.

Retornando a la configuración de fábrica
Puede retornar su auricular a su configuración de fábrica. Con este procedimiento todos sus ajustes personales y la lista de llamadas identificadas serán borrados. El directorio no será afectado por este procedimento.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **PREDETERMIN.**
Presione <**OK**> y será solicitado que entre el PIN.
Digite el PIN en el sistema (4-dígitos).
Presione <**OK**> para aceptar.
Presione <**OK**> para confirmar.

Registrando su nuevo auricular

La base podrá tener registrados hasta 5 cinco auriculares en una misma linea.

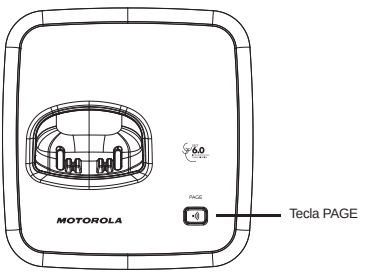

El auricular

Presione y ▲/▼ para seleccionar **REGISTRO**.
Presione <**OK**> y será solicitado que entre el PIN.
Entre el PIN (0000 configurado de fábrica) si nunca lo a cambiado.
Presione <**OK**> para confirmar.

La Base

Presione y sujete la tecla <**PAGE**> por aproximadamente 10 segundos para la base entrar en modo de registro y luego suelte el botón. El auricular notificará cuando se complete el registro adecuadamente.

Si su registro fue hecho con éxito, se escuchará un tono de confirmación y el icono se pondrá a parpadear. El auricular añadido sera registrado en suceción a la cantidad de auriculares ya activos en su sistema. Se guardará con el próximo número disponible. El número se mostrará en el display hasta un máximo de 5.

Seleccionando la base

Si su auricular estuviese registrado a otras bases, usted puede seleccionar a que base el auricular debe efectuar la llamada, siguiendo el siguiente procedimiento:
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **SELEC BASE**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar la base deseada.
Presione <**OK**> para confirmar.

Llamada interna, transferencia de llamada y conferencia

Estas funciones solo estarán disponbibles cuando el sistema tiene un mínimo de dos auriculares registrados a una misma base. De esta forma es posible hacer una llamada interna, transferir una llamada hacia otro auricular o hasta para hacer una conferencia entre los auriculares.

Haciendo una llamada interna
Con el auricular en estado de reposo, presione ⇌ y el número de auriculares registrados aparecerá en la pantalla.
Entre el número del auricular deseado para efectuar una llamada interna.
En el auricular llamado, presione ↻ para atender la llamada interna.

Nota:
Si en la base solo hay registrados dos auriculares, al presionar el botón ⇌ el segundo auricular será llamado inmediatamente.

Llamando a todos los auriculares
Con el auricular en estado de reposo, presione ⇌ y el número de auriculares registrados irá a aparecer en la pantalla.
Presione la <**Tecla 9**> para llamar a todos los auriculares registrados a la base.

Transfiriendo una llamada externa a otro auricular

Durante una llamada externa:
Presione y para seleccionar **INTERCOM**.
Presione <**OK**> y entre le número del auricular deseado.
La llamada externa se va a transferir automaticamente y el auricular llamado va a sonar el timbre.
En el auricular llamadp presione para atender la llamada interna.
En el auricular que marcó presione y coloque el auricular en su base para transferir su llamada al otro auricular.

Haciendo una conferencia
La funcionalidad de conferencia permite que una llamada sea compartida con dos auriculares de una misma base.

Durante una llamada externa:
Presione y para seleccionar **INTERCOM**.
Presione <**OK**> y entre el número correspondiente al auricular deseado.
La llamada externa se conectará automaticamente y el auricular llamado tocará su timbre.
En el auricular llamado presione para atender la llamada interna.
En el auricular llamando, presione y sujete e botón para establecer la llamada en conferencia. En la pantalla del auricular irá a aparecer la palabra "**CONFERENCIA**".
Si un auricular se desconecta, el otro se quedará con la llamada externa.

Términos de Garantía

Garantía limitada para productos personal adquiridos en américa latina, o el caribe.

¿Qué cubre esta garantía? Sujeto a las exclusiones que se señalan a continuación, MDX Electronics, LLC garantiza que los teléfonos inalámbricos que fabrica, marca Motorola, (los "Productos"), de marca Motorola, están libres de defectos materiales y de mano de obra bajo condiciones de uso normal por el periodo(s) señalado a continuación. Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del consumidor, y aplica de la siguiente manera para productos nuevos de marca Motorola, fabricados por MDX Electronics, LLC, y adquiridos por consumidores en América Latina o el Caribe, que vienen acompañados de esta garantía por escrito:

Productos cubiertos	**Duración de cobertura**	**Exclusiones**
A. Productos según se describe arriba, teléfonos inalámbricos que fabrica, marca Motorola, a menos que se disponga lo contrario a continuación.	A. Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador del producto a menos que se disponga lo contrario a continuación.	Uso y desgaste normal. El mantenimiento periódico, la reparación y reposición de partes debido al uso y desgaste normal están excluidos de la cobertura. Baterías. Esta garantía limitada cubre únicamente las baterías que, cargadas a su máxima capacidad, tienen un rendimiento inferior al 80% de su capacidad calificada y las baterías con fugas. Abuso y mal uso. Los defectos o daños que resulten de: (a) operación incorrecta, mal uso o abuso, accidente o negligencia, como daño físico (grietas, rayas, etc.) en la superficie del producto que resulte del mal uso; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración abundante, arena, tierra o similares, calor extremo, o comida; (c) uso de los productos o accesorios para fines comerciales o que exponga al producto o accesorios

Términos de Garantía

Productos cubiertos	Duración de cobertura	Exclusiones
A. Productos según se describe arriba, teléfonos inalámbricos que fabrica, marca Motorola, a menos que se disponga lo contrario a continuación.	A. Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador del producto a menos que se disponga lo contrario a continuación.	al uso o condiciones anormales; u (d) otros actos que no sean culpa de Motorola o MDX Electronics, LLC, están excluidos de cobertura. Uso de productos y accesorios de marca diferente a Motorola. Los defectos o daños que resulten del uso de productos, accesorios, software u otros equipos periféricos que no sean marca Motorola o no tengan certificación, están excluidos de cobertura. Servicio o modificación no autorizados. Los defectos o daños que resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier manera por alguien diferente a Motorola, MDX Electronics, LLC o sus centros de servicio autorizados, están excluidos de cobertura. Productos alterados. Los productos o accesorios con (a) números de serie o etiquetas de fecha que se hayan retirado, alterado o borrado; (b) sellos rotos o que demuestren evidencia de manipulación; (c) números seriales de tarjeta que no correspondan; o (d) cajas, o partes que no se ajusten o que no sean marca Motorola, están excluidos de cobertura. Servicios de comunicación. Los defectos, daños, o la falla de productos, debido a cualquier servicio de comunicación o señal a que el usuario se pueda suscribir o use con los productos, accesorios o software están excluidos de cobertura.

Términos de Garantía

Productos cubiertos	Duración de cobertura	Exclusiones
A. Productos según se describe arriba, teléfonos inalámbricos que fabrica, marca Motorola, a menos que se disponga lo contrario a continuación.	A. Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador del producto a menos que se disponga lo contrario a continuación.	Software incorporado en medios físicos. No se ofrecen garantías de que el software cumplirá con sus requisitos o funcionará en combinación con cualquier equipo o aplicaciones de software suministradas por terceras personas, que la operación de los productos de software no será interrumpida o estará libres de errores, o que todos los defectos en los productos del software serán corregidos. Software NO incorporado en medios físicos. El software que no está incorporado en medios físicos (por ejemplo, software que se descarga de Internet), se entrega en las condiciones en que se encuentra y sin garantía.

Recibirá instrucciones de cómo enviar los Productos, por cuenta suya, a un centro de reparación autorizado de MDX Electronics, LLC. Para obtener servicio, usted debe incluir: (a) una copia del recibo, factura de venta u otra prueba de compra semejante; (b) una descripción escrita del problema; (c) el nombre de su proveedor de servicios, si corresponde; (d) el nombre y la ubicación de las instalaciones (si corresponde), y lo que es más importante, (e) su dirección y número de teléfono.

¿QUÉ OTRAS GARANTÍAS EXISTEN?
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LÍMITE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE CALIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN, REPOSICIÓN, O REEMBOLSO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, Y SE ENTREGA en lugar DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN

Términos de Garantía

NINGÚN EVENTO MOTOROLA O MDX ELECTRONICS, LLC SERÁN RESPONSABLES, YA SEA POR CONTRATO O POR RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL DE CUALQUIER CLASE, O PÉRDIDA DE GANANCIAS, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, SOFTWARE O APLICCIONES U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJA O QUE ESTÉ RELACIONADA CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD PARA USAR LOS PRODUCTOS, ACCESORIOS O SOFTWARE HASTA EL MÁXIMO POSIBLE QUE DICHOS DAÑOS PUEDAN ESTAR EXONERADOS POR LA LEY.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuenciales, o limitación en la duración de una garantía implícita, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no corresponderle a usted. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado o de una jurisdicción a otra.

Las leyes en los Estados Unidos y otros países preservan ciertos derechos exclusivos para Motorola para software registrado con derechos de autor de Motorola tales como los derechos exclusivos de reproducir o distribuir copias del software de Motorola. El software de Motorola sólo se puede copiar, usar y distribuir con los Productos asociados con dicho software de Motorola. No se permite ningún otro uso, incluyendo sin límite el desarmado de cualquier software de éstos de propiedad de Motorola o el ejercicio de los derechos exclusivos reservados para Motorola.

Póliza de garantía México

Electronics MDX, S. De R.L. de C.V. garantiza este producto por el término de UN AÑO contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

MARCA: _____
MODELO:_____
SERIE: _____
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL COMERCIALIZADOR

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá presentar esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, junto con el producto en la tienda donde lo adquirió, o bien, en nuestro Centro de Servicio, ubicado en:

Avenida Paseo las Palmas #425 Interior 1103
Colonia Lomas de Chapultepec C.P. 11000
Delegación Miquel Hidalgo. México, D.F.
Tel. 01 800 801 6398

Clausulas

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, ElectronicsMDX, S. De R.L. de C.V. a través de su Distribuidor autorizado, se compromete a reparar y en su defecto, a cambiar el producto, así como las piezas, componentes defectuosos del mismo y mano de obra sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de esta

Póliza de garantía México

póliza, serán cubiertos por ElectronicsMDX, S. De R.L. de C.V. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio, en el cual se puede obtener también refracciones, partes, componentes, consumibles y accesorios.

Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones diferentes a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado, ó reparado por personas no autorizadas por el importador.

Exclusiones

No nos hacemos responsables por garantías de sistemas o equipos compuestos de los cuales el equipo pueda formar parte o de cualquier pérdida y/o alteración de información y/o paquetería de cómputo.

Datos del importador:

ElectronicsMDX S. de R.L., S.A. de C.V.
Av. Paseo de las Palmas # 555, piso 8
Col. Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo
Mexico, D.F. CP11000
TEL. 01 800 801 6398

Esta garantía es válida solo en los estados unidos mexicanos.

Data técnica

Especificaciones técnicas del auricular:

Tecnología: DECT

Identificación de llamadas: DTMF/ FSK

Alimentación de fuente:
100 Vac a 240 Vac (Latino América)
110 Vac a 120 Vac (México)